

ウチリモ

ふかし枠採用時のご注意

詳細は「ウチリモ 内窓引違い窓 現場調査説明書」をご確認ください。

補強方法

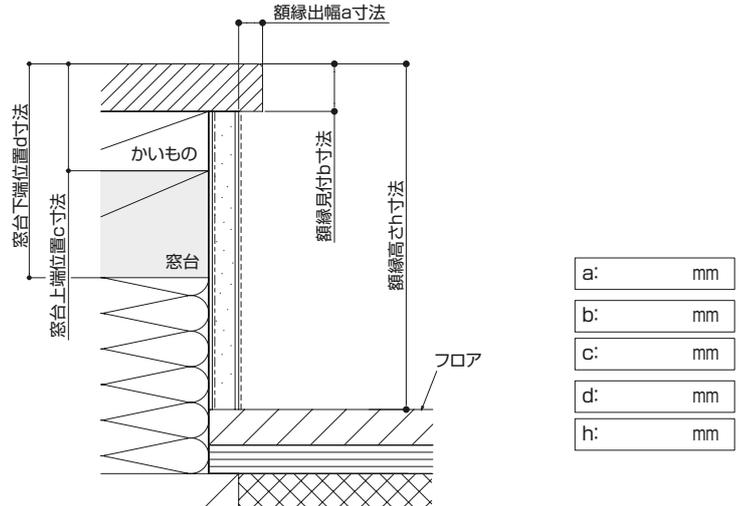
補強部品(補強角パイプ仕様)

■製作範囲の確認

1 商品仕様、ガラス種によって製作範囲が異なりますので、P.74を参照してください。

■納まりの確認

1 a~hの寸法を測定してください。

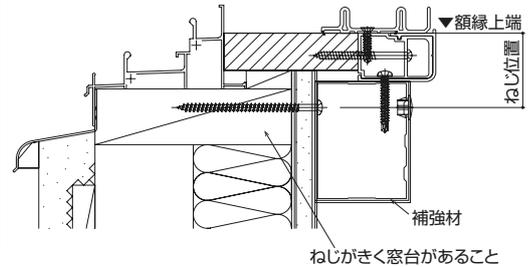


2 No.1~6を確認してください。

条件を満たしていない場合

補強角パイプの取付けはできません。

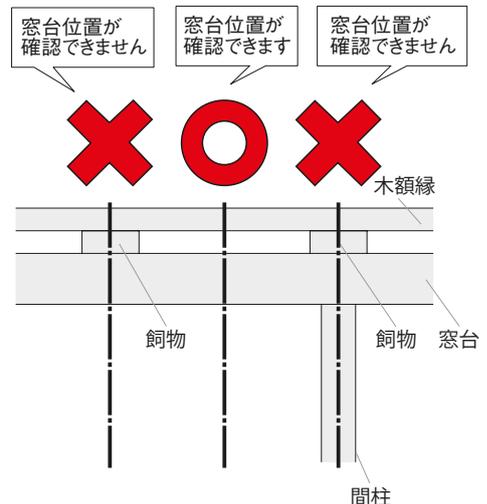
No.	項目	チェック欄
1	木造納まりであること	
2	額縁出幅(a寸法)が $0 \leq a \leq 23$ であること ※ふかし枠25は $5 \leq a \leq 17$	
3	額縁見付(b寸法)が $20 \leq b \leq 26$ であること	
4	額縁高さ(h寸法)が $h \geq 100$ であり、補強部品が取り付け可能な内壁面があること	
5	下地材と内壁の間にすき間が無いこと	
6	窓台位置(c寸法、d寸法)が、補強材が窓台に取り付け可能な条件 (窓台位置条件表参照)を満たしていること	



■窓台位置条件表

窓台上端位置c寸法	窓台下端位置d寸法	判定
c ≤ 30	d < 50	× 対応不可
	d ≥ 50	○ 対応可 [ねじ位置40mm]の一覧表の中から必ず 選択してください。 (P.55参照)
30 < c ≤ 45	d < 65	× 対応不可
	d ≥ 65	○ 対応可 [ねじ位置55mm]の一覧表の中から必ず 選択してください。 (P.55参照)
45 < c	—	× 対応不可

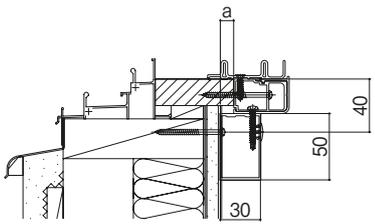
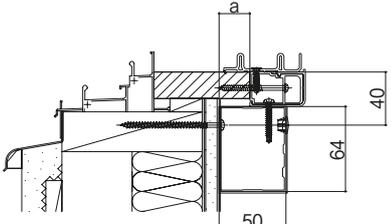
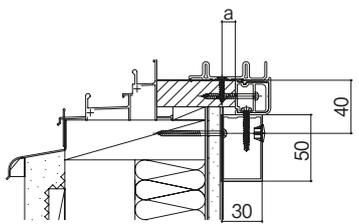
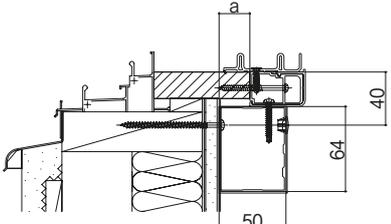
●窓台位置の確認方法



3 ねじ位置および額縁出幅(a寸法)をもとに仕様を補強角パイプ仕様1~7から選択してください。

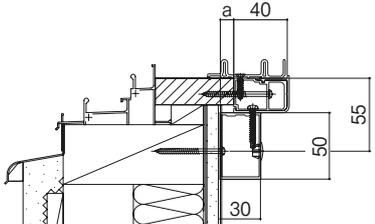
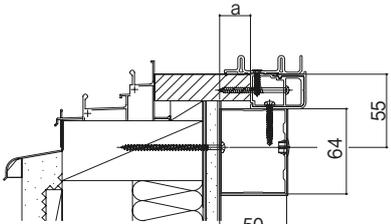
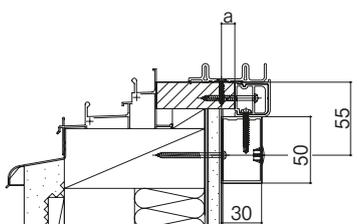
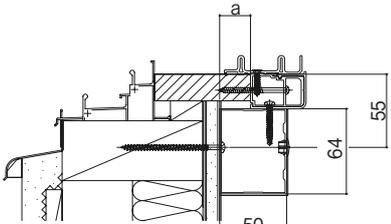
ねじ位置40mm

単位:mm

額縁出幅a	ふかし枠25	額縁出幅a	ふかし枠40
5mm未満	補強部品 (補強角パイプ仕様) 使用不可	10mm未満	補強角パイプ仕様2 
		10mm以上 23mm以下	補強角パイプ仕様3 
5mm以上 17mm以下	補強角パイプ仕様1 	10mm以上 23mm以下	補強角パイプ仕様3 

ねじ位置55mm

単位:mm

額縁出幅a	ふかし枠25	額縁出幅a	ふかし枠40
5mm未満	補強部品 (補強角パイプ仕様) 使用不可	10mm未満	補強角パイプ仕様6 
		10mm以上 23mm以下	補強角パイプ仕様7 
5mm以上 17mm以下	補強角パイプ仕様5 	10mm以上 23mm以下	補強角パイプ仕様7 

価格表

オプション

施工上のご注意

商品仕様

ガラス仕様一覧

障子出来寸法 / 有効開口寸法

ガラス寸法割出公式

クレセント・引手ハンドル・中棧位置

製作範囲

納まり図