

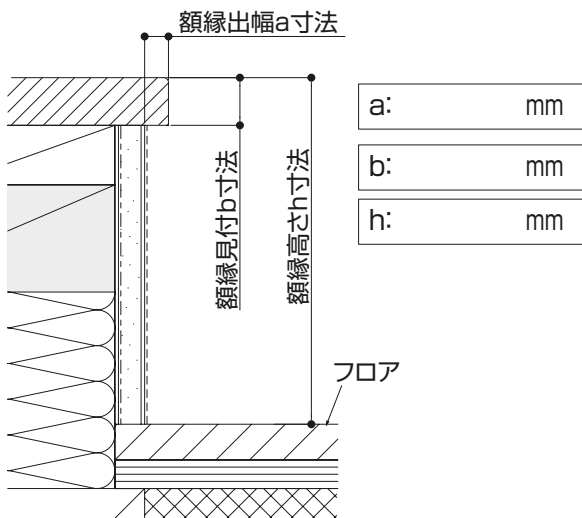
ウチリモ

ふかし枠採用時のご注意

詳細は『ウチリモ 内窓 引違い窓 現場調査説明書』をご確認ください。


補強部品（ブラケット仕様）

1 a、b、h寸法を測定してください。



2 木造軸組納まりの場合

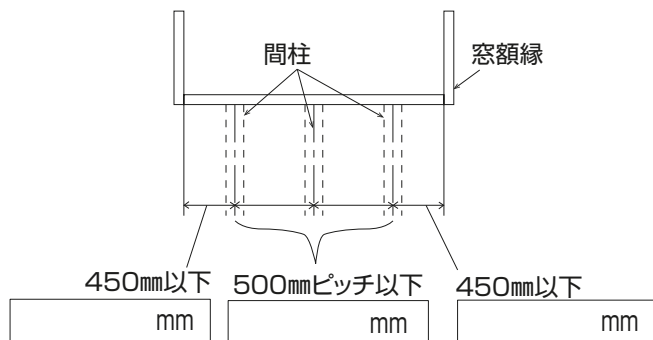間柱ピッチを確認してください。



3 No.1～6を確認してください。


条件を満たしていない場合

補強部品（ブラケット仕様）の取付けはできません。


No.	項目	チェック欄
1	木造納まり、またはRC納まりであること	
2	額縁出幅(a寸法)が $0 \leq a \leq 23$ であること ※ふかし枠25は $12 \leq a \leq 23$	
3	額縁見付(b寸法)が $b \geq 20$ であること	
4	額縁高さ(h寸法)が $h \geq 230$ であり、補強部品が取付可能な内壁面があること	
5	下地材、または構造体と内壁の間にすき間がないこと	
6	<木造納まりの場合> 間柱間隔条件にあった間柱があること	

4 ブラケット施工時に工具がフロアなどに干渉しないことを確認してください。

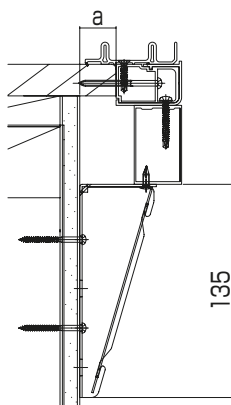木造納まり用






RC納まり用

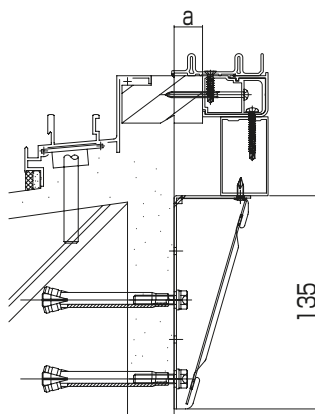

5 ふかし枠の種類（25・40）、額縁出幅（a寸法）、納まり（木造・RC造）をもとに補強部品の種類を選択してください。




木造納まり用

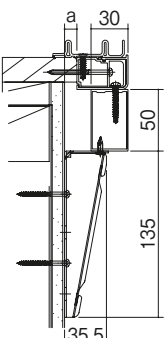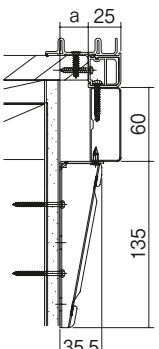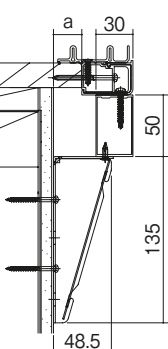単位:mm

額縁出幅a	ふかし枠25	ふかし枠40
10mm未満	補強部品 (ブラケット仕様) 使用不可	補強部品B 
10mm以上 23mm以下 ふかし枠25は 12mm以上 23mm以下	補強部品A 	補強部品C 

RC納まり用

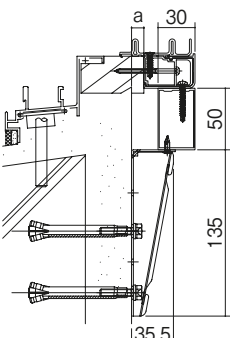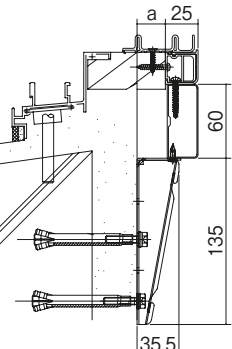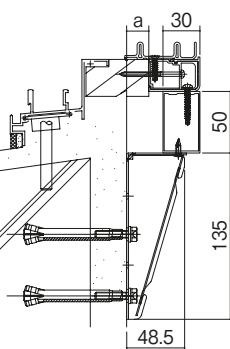単位:mm

額縁出幅a	ふかし枠25	ふかし枠40
10mm未満	補強部品 (ブラケット仕様) 使用不可	補強部品G 
10mm以上 23mm以下 ふかし枠25は 12mm以上 23mm以下	補強部品F 	補強部品H 

ウチリモ

ブラマードU

価格表

オプション

施工上のご注意

商品仕様

ガラス仕様一覧

障子出来寸法／有効開口寸法

ガラス寸法割出公式

クレセント・引手
ハンドル・中棧位置

製作範囲

納まり図