


ウチリモ

施工上のご注意

詳細は『ウチリモ 内窓 引違い窓 現場調査説明書』をご確認ください。

現場調査の流れ

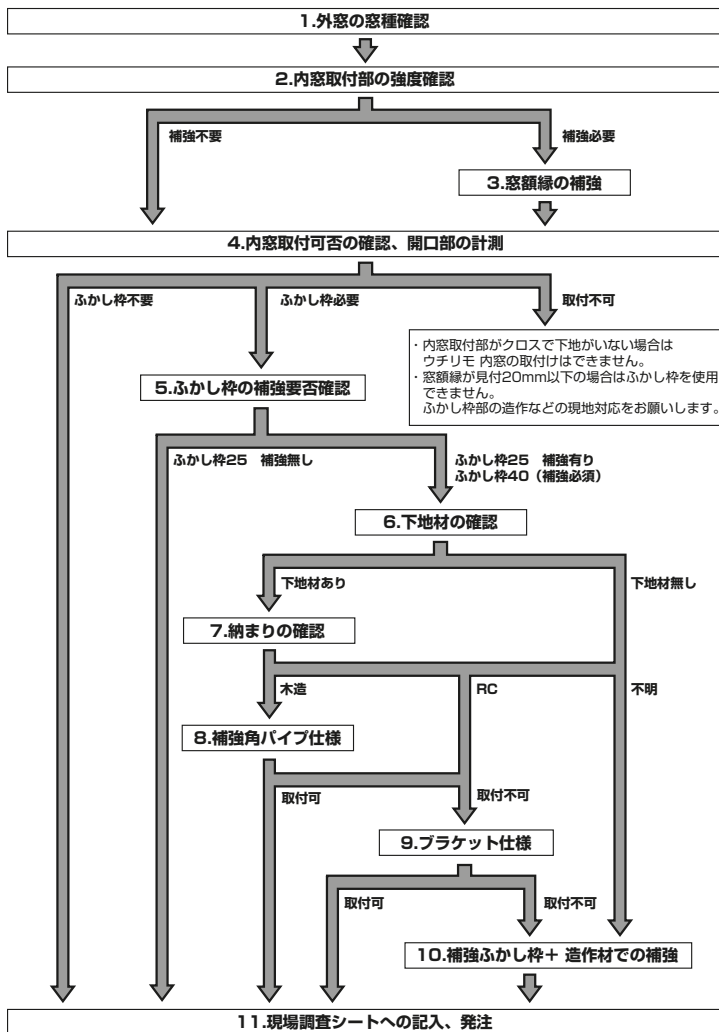

外窓の窓種確認


1 外窓の窓種と納まりを確認し、施工の可否を判断してください。

- 現場調査時に熱源の位置を確認してください。熱源に近い場所に取付けると、内窓が変形するおそれがあります。

・下記の窓には取付けできません。

- 内側に倒れる窓

× 内倒し窓

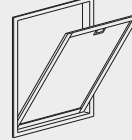


- 内側に開く窓

× 回転窓




× 内開き窓



- 内側に造作を施してある窓


× エアコン付き




× 換気扇付き



× 棚付き




× 煙突付き



- 垂直壁面以外に設置されている窓

× 天窓




内窓取付部の強度確認

1 内窓取付部の強度を確認してください。 下記の条件を満たしていることを確認してください。


・本商品の障子最大重量は窓サイズで30kg、テラス／ランマ通しサイズで45kgです。

No.	項目	チェック欄
1	窓額縁に腐朽や割れがないこと	
2	木額（窓台）のグラつきがなく、しっかり固定されていること	
3	外窓の下枠アングルねじがある場合はゆるみがないこと、ゆるみがある場合、下枠アングルねじをゆるみなく締め付けること	

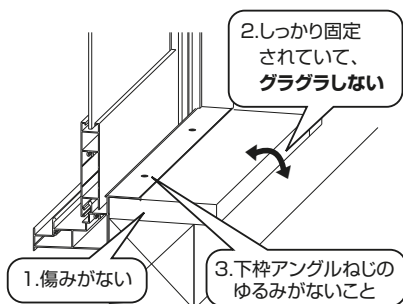

2 条件を満たしていない場合

障子脱落のおそれがあるため、窓額縁を木ねじや造作材などで補強が必要です。

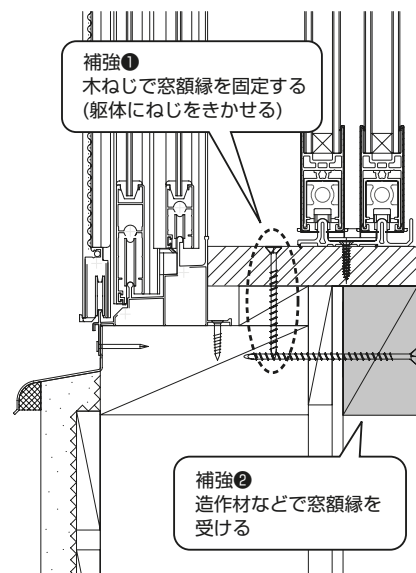

内窓取付部の確認

1 内窓取付部の窓額縁にねじがきくことを確認してください。




2 窓額縁がない、または窓額縁にねじがきかない場合

下地探し針、下地センサー、建築図面などで内窓取付部の下地の有無を確認してください。


- ・ 枠取付ねじが下地に届かない場合 オプションのボード納まり施工用ねじをお手配ください。
- ・ 内窓取付部に下地が無い場合は、取付けできません。

窓額縁の見込・見付寸法の確認

- ・ Aは以下のとおりとしてください。
- ・ 窓額縁の角部にあるRや面取りを除いた平面部の寸法としてください。
- ・ たて、よこで異なる場合は、小さいほうの寸法としてください。
- ・ クロス巻込み納まりで、下のみ窓額縁がある場合も同様に、小さいほうの寸法としてください。

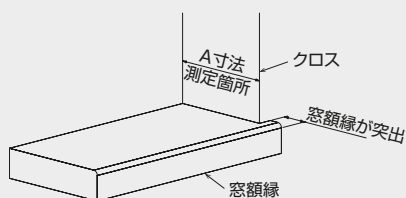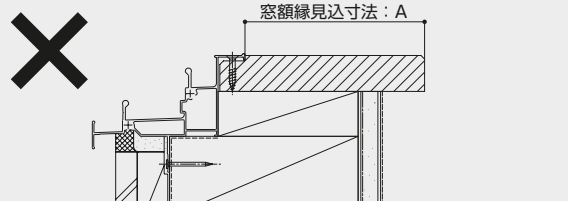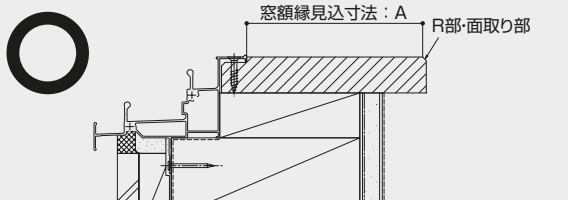

1. 窓額縁見込寸法：Aを測定してください。

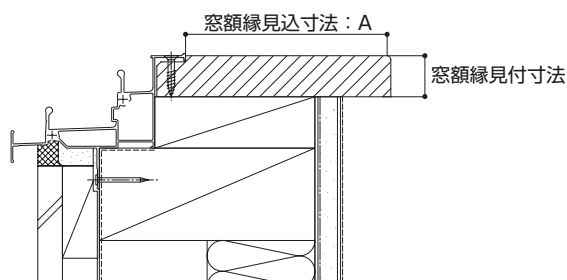

2. 窓額縁の見付寸法は20mm以上であることを確認してください。

3. 商品の取り付け可否およびふかし枠の要・不要を確認してください。

窓種	A(mm)	納まり
引違い窓	$60 \leq A$	通常納まり
	$47 \leq A < 60$	枠持ち出し納まり
	$35 \leq A < 47$	ふかし枠25を使用
	$20 \leq A < 35$	ふかし枠40を使用
化粧額縁	89	—
段窓無目※	$67 \leq A$	通常納まり
	$54 \leq A < 67$	枠持ち出し納まり
	$42 \leq A < 54$	ふかし枠40を使用
	$27 \leq A < 42$	ふかし枠25は併用不可

※段窓無目のA寸法を優先してください。

例：引違い窓と段窓無目を組合せる場合、 $A=40$ のときはふかし枠40を使用する

外窓との干渉確認

- ・ 引き残しがあるので、外窓のクレセントのノブが内窓と干渉して施解錠できない場合があります。詳細は『ウチリモ 内窓 引違い窓 現場調査説明書』をご確認ください。

