

ウチリモ


施工上のご注意

詳細は『ウチリモ 内窓 引違い窓 現場調査説明書』をご確認ください。


内窓を設置する開口部の計測

- ・測定の結果、開口部の寸法差やたわみ量が許容範囲内であっても、開口部の状態によっては、すき間が生じるおそれがあります。オプションの「調整材」、「施工調整スペーサー」、「調整ライナー」を手配し、開口部の調整をしてください。
- ・調整後は、枠まわりをふさぐ必要があります。オプションのシーリング材やメンテチューブなどをお手配ください。
- ・開口部の状態によっては、施工後に障子のガタツキが生じるおそれがあります。必要に応じてレール端部スペーサーをお手配ください。
- ・測定ミスがないように、測定は2回行ってください。


1. 上、中、下の3カ所の幅を測定してください。
2. 左、中、右の3カ所の高さを測定してください。

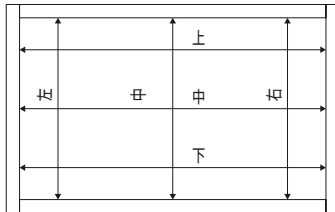

3. KW(上)、KW(中)、KW(下)およびKH(左)、KH(中)、KH(右)の寸法差が3mm以下であることを確認してください。
4. 既設開口部の上下左右のたわみが±1.5mm以内であることを確認してください。

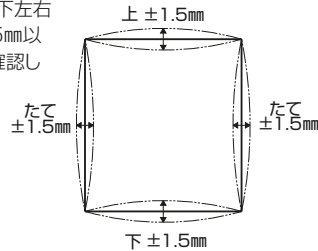

5. 枠の対角差が3mm以内であることを確認してください。

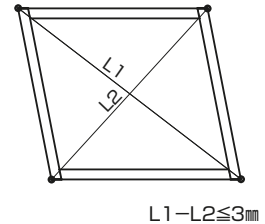


6. 測定した幅、高さの最小寸法を発注KW、KH寸法として現場調査シートに記入してください。


既設外窓のクレセント・中棧位置の確認(外窓の位置と合せる場合)

1. 外窓の「クレセント」、「中棧」の寸法B、Cを測定してください。


測定箇所

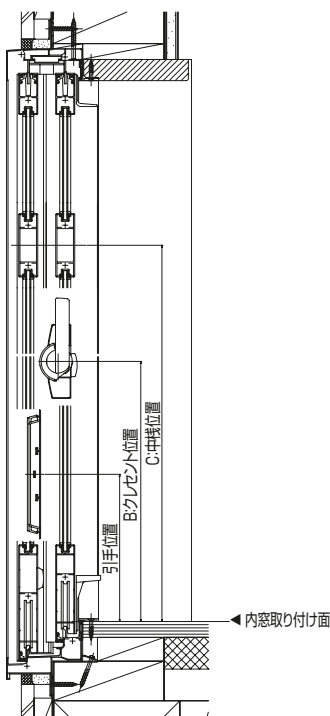

- ウチリモ 内窓
窓サイズ(H≤1,400)

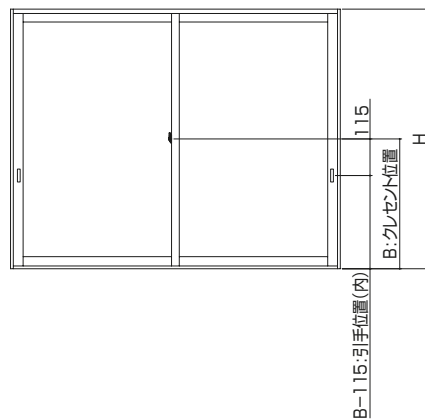

- ウチリモ 内窓
テラス／ランマ通しサイズ(1,401≤H)

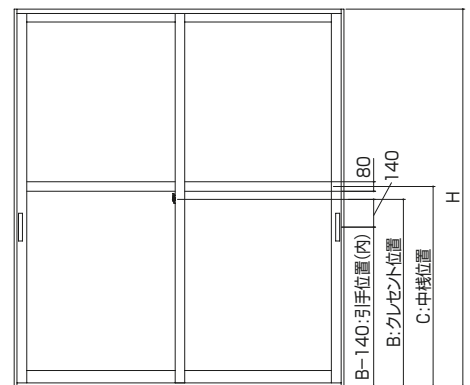

●表示サイズの単位はmmで表記しています。

2. クレセント・中棧のオーダー条件を満たしていることを確認してください。

●クレセント位置

- ・化粧額縁四方の場合、それぞれの位置から-1としてください。

標準クレセントの場合

H	オーダー可能クレセント位置
$250 \leq H < 370$	$B=245$ (位置オーダー不可)
$370 \leq H \leq 1,375$	$245 \leq B \leq H-125$
$1,375 < H \leq 1,400$	$245 \leq B \leq 1,250$
$1,401 \leq H < 1,447$	$526 \leq B \leq H-147$
$1,447 \leq H \leq 2,450$	$526 \leq B \leq 1,300$

●引手位置

- ・引手位置はクレセント位置に連動します。
- ・窓サイズ:引手(室内)位置=クレセント位置B-115
- ・テラス/ランマ通しサイズ:引手(室内)位置=クレセント位置B-140

●中棧位置

- ・中棧ありの場合は、オーダー可能クレセント位置と、条件①、②を全て満たしてください。
- ・化粧額縁四方の場合、それぞれの位置から-1としてください。
- ・B:製品H下押さえよりクレセント取付中心までの寸法
- ・C:製品H下押さえより中棧取付中心までの寸法
- ・クレセント位置オーダー時、引手位置はクレセント位置に連動する。

■条件①

H	オーダー中棧位置
$1,401 \leq H < 1,708$	$370 \leq C \leq H-358$
$1,708 \leq H \leq 2,450$	$370 \leq C \leq 1,350$


ボタン錠付きクレセントの場合

H	オーダー可能クレセント位置
$250 \leq H < 450$	× (取付不可)
$450 \leq H \leq 1,400$	$245 \leq B \leq H-205$
$1,401 \leq H < 1,505$	$526 \leq B \leq H-205$
$1,505 \leq H \leq 2,450$	$526 \leq B \leq 1,300$


■条件② クレセントと中棧の距離

	標準クレセントの場合	ボタン錠付きクレセントの場合
$1,401 \leq H \leq 2,450$	$C > B$ のとき $C - B \geq 65$ $C < B$ のとき $B - C \geq 360$	$C > B$ のとき $65 \leq C - B \leq 124$ または $166 \leq C - B$ $C < B$ のとき $B - C \geq 360$

C>Bの場合(標準クレセントの場合)

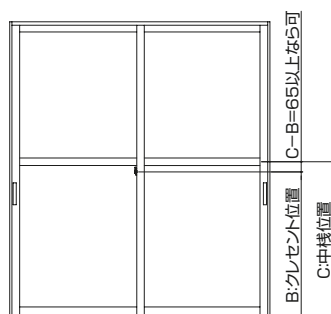

C<Bの場合

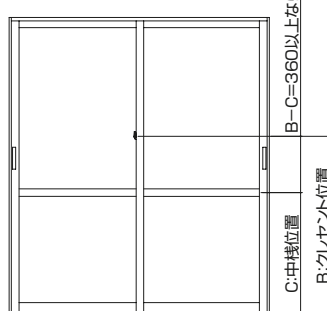

3. 測定したオーダー位置寸法を現場調査シートに記入してください。

■ 調整について

引違い窓

- 障子は下部の戸車調整ねじで3mm調整可能です。
- クレセントはねじを緩めると上下に2mmずつ調整可能です。
- クレセント受はねじを緩めると左右に3.5mmずつ調整可能です。

■ 施工時のご注意

※寸法差が許容範囲内であっても、開口部の状態によっては、すき間が生じるおそれがあります。

その場合は、オプションの調整材、スペーサー等を利用して開口を修正して施工してください。

※施工時にすき間がある場合は、シーリング材やメンテチューブ等でふさいでください。

和室に取付ける場合

和室の鴨居や敷居に取付ける場合、レール溝を現地で埋木したうえで取付けてください。

枠取付ねじ位置が埋木部と重なる場合は、オプションの和室用取付ねじ(BS-PUH-34)、和障子用埋木スペーサー(BS-MUH-1)をご使用ください。

ウチリモ

ブラマードU

価格表

オプション

施工上のご注意

商品仕様

ガラス仕様一覧

障子出来寸法／有効開口寸法

ガラス寸法割出公式

クレセント・引手ハンドル・中棧位置

製作範囲

納まり図