


# ウチリモ

## ふかし枠採用時のご注意

詳細は『ウチリモ 内窓 引違い窓 現場調査説明書』をご確認ください。

### 造作材での補強

#### 1 窓額縁見付寸法：bを測定してください。

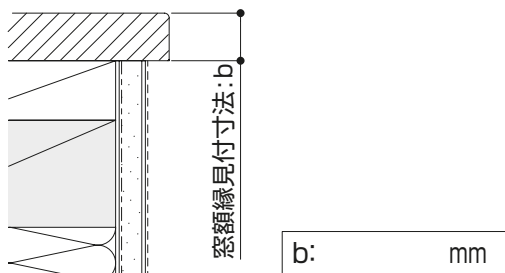

#### 2 No.1～3を確認してください。

##### 条件を満たしていない場合

ふかし枠を床で支える補強をしてください。


「床で支える造作材でふかし枠を補強する場合（→P.59）参照」

| No. | 項 目                          | チェック欄 |
|-----|------------------------------|-------|
| 1   | 額縁見付(b寸法)が $b \geq 20$ であること |       |
| 2   | 造作材が固定できる下地材、または構造体があること     |       |
| 3   | 下地材、または、構造体と内壁の間にすき間がないこと    |       |


#### 3 造作材を現地手配してください。

##### 木造納まりの場合

###### <ふかし枠 25>

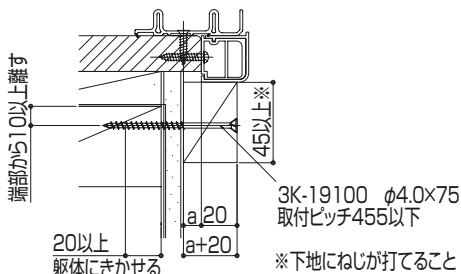


###### <ふかし枠 40>

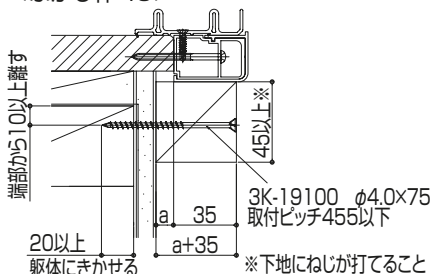


##### RC 納まりの場合

###### <ふかし枠 25>

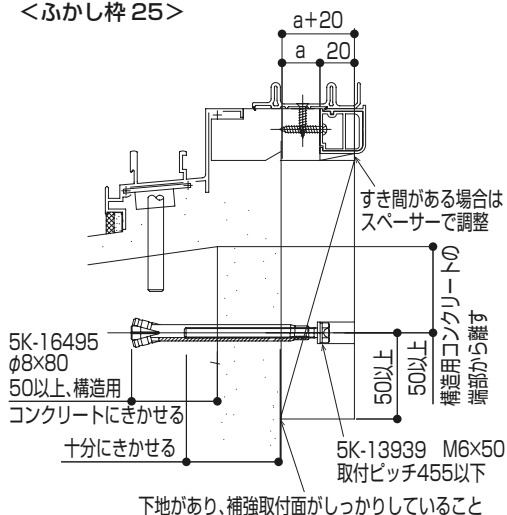


###### <ふかし枠 40>

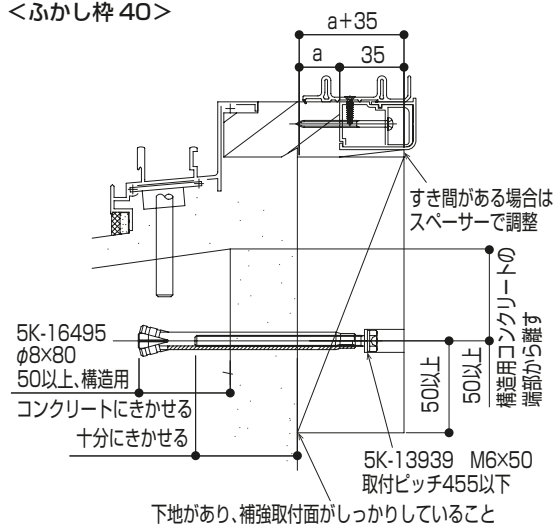

## 床で支える造作材でふかし枠を補強する場合


### 1 窓額縁見付寸法：bを測定してください。

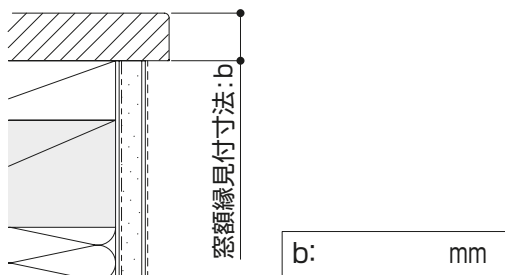


### 2 No.1～2を確認してください。

| No. | 項 目                          | チェック欄 |
|-----|------------------------------|-------|
| 1   | 額縁見付(b寸法)が $b \geq 20$ であること |       |
| 2   | 床が商品の荷重を支えられること              |       |

<ふかし枠 25>

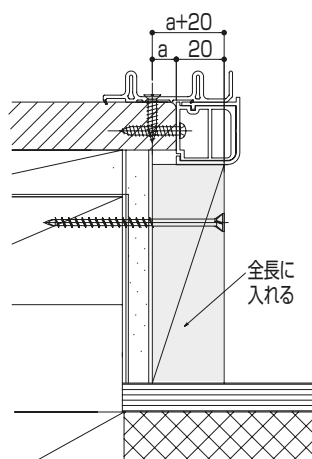

<ふかし枠 40>

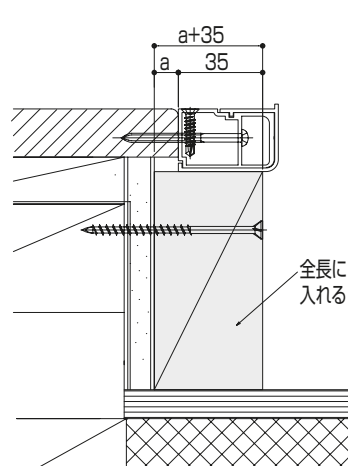

ウチリモ

ブラマードU

価格表

オプション

施工上のご注意

商品仕様

ガラス仕様一覧

障子出来寸法／有効開口寸法

ガラス寸法割出公式

クレセント・引手  
ハンドル・中棧位置

製作範囲

納まり図